

CRC-A300型

家庭用

ホットプレート



取扱説明書

保証書つき

このたびは、お買い上げまことにあ りがとうございます。

で使用になる前に、この取扱説明書 を最後までお読みください。

お読みになった後は、お使いになる 方がいつでも見られるところに必ず 保管してください。



日本国内 100V 専用

交流 100V 以外の電源では 使用できません。

ご意見をお寄せください。

http://www.tiger.jp/

おいなで

余分な脂を穴から落として、 お肉がヘルシーに焼ける

穴あき・波形プレート


焼肉やステーキに最適です。 なめらかな波形で、余分な脂が落ちやすく、 おいしくヘルシーに焼き上がります。



本体ガードやプレートは

丸洗いOK

遮熱板(ヒーター)が取りはずせるから、 本体ガードもプレートも丸洗いできて、 とっても清潔。

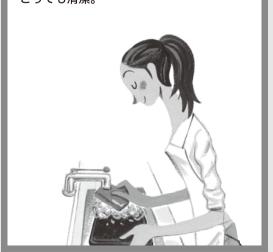


家族みんなでお客様がお わく い楽し

いろいろ作れて みんなで楽しめる

平面プレート

お好み焼き、焼きそば、ホットケーキなどに 最適です。付属の金属へらが使えて便利です。

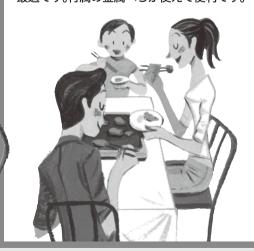

大玉たこ焼きが 一度に30個焼ける

たこ焼きプレート

外はこんがり、中はふんわり。 おいしい大玉たこ焼き(直径約4cm)が、 一度に30個焼けます。



もくじ

はじめに

14 OOK
安全上のご注意 4
各部のなまえと付属品 8
使いかた
はじめて使うとき・ しばらく使わなかったとき ···················
穴あき・波形プレートを セットして焼く ······10
平面プレート、または たこ焼きプレートをセットして焼く ······14
使用後は、差込プラグを抜いて 焼けこげなどをふき取る16
お手入れ
お手入れする18
● 使うたびにお手入れする部品 ······ 18
●汚れるたびにお手入れする箇所 ······ 19
調理例

困ったときは

故障かな?と思ったら	2
------------	---

その他

仕様	23
保証とサービスについて	23
連絡先・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23

消耗品・別売品のお買い求めについて…23



安全上のご注意



お読

- ◆ここに表した注意事項は、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。 安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。
- ◆本体に貼付しているご注意に関する シールは、はがさないでください。

表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、以下の表示で区分して説明しています。

≙警告

取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷*1を負うことが想定される内容を示します。

∧注意

取り扱いを誤った場合、使用者が傷害 *2 を負うことが想定されるか、または物的損害 *3 の発生が想定される内容を示します。

- *1 重傷とは、失明や、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- *2 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さないけがややけど、感電などをさします。
- *3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットな どにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明



△記号は、警告、注意を示します。 具体的な注意内容は図記号の中や 近くに絵や文章で表します。



○記号は、禁止の行為であること を示します。具体的な禁止内容は 図記号の中や近くに絵や文章で表 します。



●記号は、行為を強制したり指示 したりする内容を示します。具体 的な指示内容は図記号の中や近く に絵や文章で表します。

⚠警告



改造はしない。 修理技術者以外の人は、 分解したり、修理をしない。

火災・感電・けがの原因。



交流100V以外では使わない。 (日本国内100V専用)

火災・感電の原因。



定格15A以上のコンセントを 単独で使う。

他の器具と併用すると、分岐コンセント 部が異常発熱して、発火するおそれ。



| 電源コードは、 | 破損したまま使わない。 | また、電源コードを傷つけない。

(加工する・無理に曲げる・高温部に近づける・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものを載せる・挟み込むなど) 火災・感電の原因。



差込プラグにほこりが付着して いる場合は、よくふき取る。

火災の原因。



差込プラグは根元まで 確実に差し込む。

感電・ショート・発煙・発火のおそれ。



差込プラグが傷んだり、コンセントの 差し込みがゆるいときは使わない。

感電・ショート・発火の原因。



ぬれた手で、差込プラグの 抜き差しをしない。

感電やけがをするおそれ。



感熱棒をなめさせない。

乳幼児が誤ってなめないように注意 する。感電やけがの原因。



子供だけで使わせたり、幼児の 手が届くところで使わない。

やけど・感電・けがをするおそれ。



揚げもの料理はしない。

′火災の原因。



ヒーター・遮熱板・温度調節器は、水につけたり、水をかけたりしない。

ショート・感電・故障のおそれ。



異常・故障時には、直ちに使用を 中止する。

そのまま使用すると、火災・感電・けがのおそれ。

〈異常・故障例〉

- ・電源コードや、差込プラグが異常に 熱くなる。
- ・電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ・いつもより異常に熱くなったり、こがくさいにおいがする。
- ・その他の異常や故障がある。

すぐにプラグを抜いて、販売店へ点 検・修理を依頼する。



使用時以外は、差込プラグを コンセントから抜く。

けがややけど、絶縁劣化による 感電・漏電火災の原因。



必ず差込プラグを 持って引き抜く。

感電やショートして 発火するおそれ。



⚠注意



この製品専用の温度調節器以外 は使わない。温度調節器を他の機 器に転用しない。

故障・発火のおそれ。



タコ足配線はしない。

火災のおそれ。



調理以外の目的で使わない。

火災のおそれ。



壁や家具の近くでは使わない。

蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・ 変形の原因。また、故障・火災の原因。



次のような場所では使わない。

- ・不安定な場所
- ・ビニール製などの熱に弱いテーブルクロスの上
- たたみ・じゅうたんなどの上
- ・水のかかりやすい場所
- ・カーテンなどの近く
- ・火気のそば
- 熱に弱い敷物・テーブル・ワゴンなどの上
- ・新聞紙などの紙の上
- ・本体ガードの脚で支えられないよう な場所(コンロのゴトクの上など)

火災・感電・故障・変色や跡形がつく原因。



異物や汚れは取り除いてから使う。

プレート裏面・ヒーター・遮熱板・感 熱棒に異物や汚れがついたまま使う と、異常発熱し、テーブルがこげたり、 故障の原因。



使用中は、本体から離れない。

調理物が発火するおそれ。



遮熱板およびプレートをセットさ れていない状態で使わない。

火災・やけど・テーブルがこげるおそれ。



穴あき・波形プレートを使うときは、 水受け皿・水受け皿ふたを必ず セットし、水を入れてから行う。

水が入っていない状態で使うと、調理 中に煙が多くなったり、テーブルが高 温になり火災の原因。



缶詰や瓶詰などを直接加熱しない。

破裂したり赤熱して、 やけど・けがのおそれ。



ヒーターの上にプレート以外のも のを置かない。

火災・故障のおそれ。



蒸しもの料理などでふたを開ける ときは、蒸気に注意する。

やけどのおそれ。



使用中や使用後しばらくは 高温部にふれない。

やけどの原因。



長時間加熱したときは、 ふたとっ手に素手でふれない。

樹脂部が熱くなり、やけどのおそれ。



金属へらを平面プレートに 放置しない。

金属へらが熱くなり、やけどのおそれ。



使用中にプレートを交換したり、 取りはずさない。

やけどのおそれ。



熱い状態や、

感熱棒を差し込んだままで、 遮熱板・水受け皿・ 水受け皿ふたをはずさない。

やけど・火災のおそれ。



お手入れは冷えてから行う。

_{必ず実施} 高温部にふれ、やけどのおそれ。



本体底部の排気口に 金属製の棒などを入れない。 また、排気口をふさがない。


感電・ショート・火災・故障のおそれ。





ふたとっ手がぐらついてきた ときは、とっ手裏面のネジを 締めつける。

ぐらついたまま使うと、とっ手がはず れて、やけど・けがのおそれ。

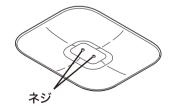



遮熱板に光沢がなくなってきた ら使わない。

異常発熱し、テーブルがこげたり、故障 の原因。

すぐに交換する。→P.23

末永くご使用いただくためのご注意

- ●温度調節器に衝撃を与えない。 落としたり、ものにぶつけると、故障の原因。
- ●本体やプレートをガスコンロや IH調理器などにかけない。

本体が燃えたり、プレートが変形して、 故障の原因。

- ●プレートを2枚または3枚重ねて使わない。 故障や温度が上がらない原因。
- ●平面プレートに、専用金属へら以外の 金属製のへらやナイフを使わない。 フッ素樹脂加工面が傷つき、腐食の原因。
- ●穴あき・波形プレートに、金属へらを 使わない。

フッ素樹脂加工面が傷つき、腐食の原因。

●熱くなったプレートや金属へらを本 体にふれさせない。

熱で本体が変形するおそれ。


- ●たこ焼きプレートには、竹串を使う。 金串などを使うと、フッ素樹脂加工面が傷 つき、腐食の原因。
- ●熱いままのふたを、ビニールクロスや テーブルなどの上に置かない。 跡形がつくおそれ。
- ■調理物や水気を残したままで放置しない。 プレートの素地が腐食し、フッ素樹脂加工 面がはがれるおそれ。
- ●洗剤でお手入れするときは、台所用合 成洗剤(食器用・調理器具用)を使い、 充分に洗い流す。

※洗剤が残っていると樹脂などの劣化・ 変色の原因。


予熱は、予熱設定温度で、必ず行うこと。 それ以上の温度で行うと、フッ素樹脂加工面 がいたむおそれ。


各部のなまえと

箱をあけたら、 まず確認 しま

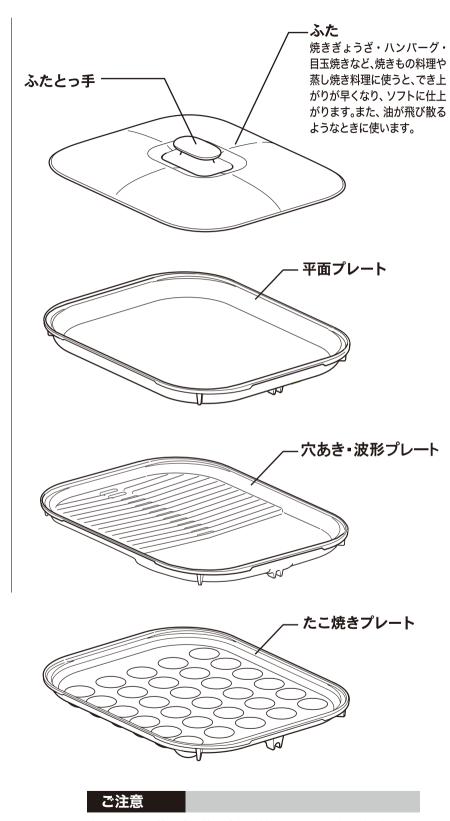

- ◆プレートを使用中・使用直後に持ち運ばない。やけどのおそれ。
- ◆プレートは、I H調理器には使えません。

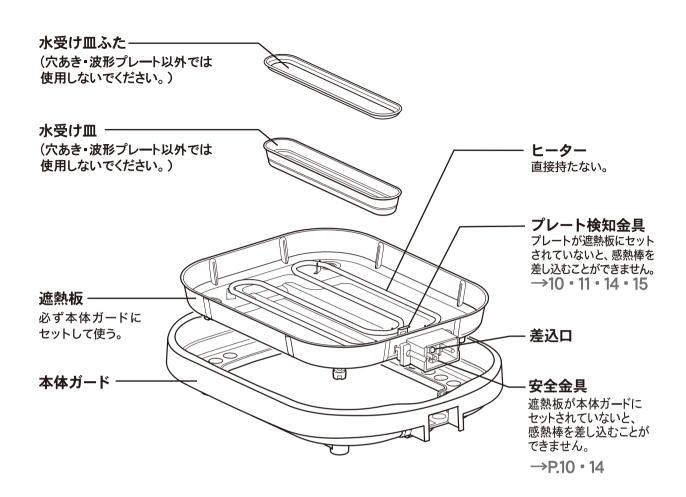

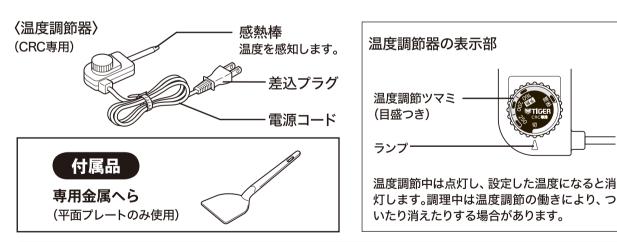

はじめて使うとき・しばらく使わなかったとき

箱から取り出し、梱包材・緩衝材・ビニール袋を取り除く。

ふたとプレートを水洗いする。→P.18·19

はじめてプレート裏面をふくときは、黒い塗装がつくことがあるので、紙ナフキンなどを使う。

焼けるの


穴から 水受け に落ちて



遮熱板を本体ガードに セットする。

【安全金具について】 差込口には安全金具がついています。 遮熱板を本体ガードにセットすると、差込口が開きます。 本体ガード セット前

差込口が開く

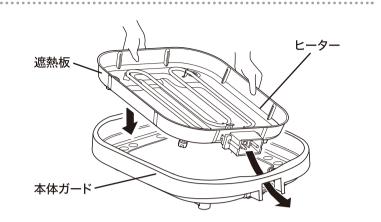




水受け皿をセットして、 水受け皿の側面の 段差まで水を入れる。

安全金具






水受け皿ふたを セットする。

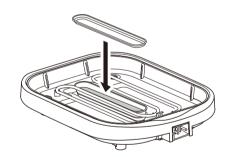



プレートをセットする。

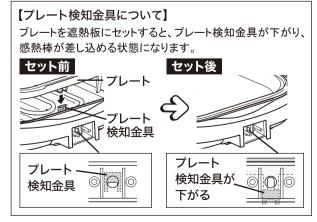



セット時の確認

- ◆必ず水受け皿・水受け皿ふたをセットする。
- ◆水受け皿には必ず水を入れる。
- ◆遮熱板・プレートがずれていないことを確 認する。

調理する前に


必ず、サラダ油をプレート全体にうすくぬる。

ご注意

- ◆プレートやヒーター、遮熱板に水滴や異物が ついているときは、きれいに取り除く。こげつ きや火災の原因。
- ◆水受け皿は、遮熱板の中央のくぼみにセット する。水が遮熱板にこぼれ、汚れが取れな かったり、プレートががたついたり、傾いて、 うまく焼けない原因。



※中央のくぼみに、直接、水を入れない。

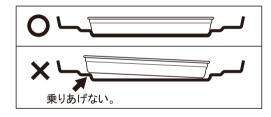

- ◆水受け皿に水を入れないと、異常発熱して変 形・変色・故障・火災の原因。
- ◆水受け皿の側面の段差を超えて水を入れな い。遮熱板にこぼれ、汚れが取れなかったり、 うまく焼けない原因。
- ◆プレートを遮熱板に確実にセットする。 感熱棒が差し込めず、通電できない原因。



穴あき・波形




温度調節ツマミが「切」に なっていることを 確認する。





感熱棒を差込口に、 差込プラグをコンセントに 差し込む。

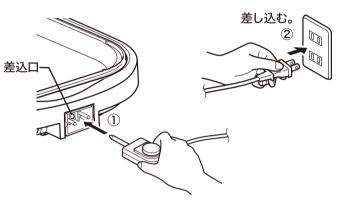



差込口が開いていることを確認してから、まっすぐ差し込む。 差込口が開いていない場合、遮熱板・プレートをセットしなおす。



温度調節ツマミの「予熱」(160℃)を ランプに合わせ、予熱する。

予熱時間の目安:約10分

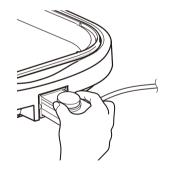

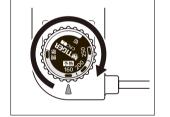

【はじめて通電したとき】 煙が出たり、樹脂などのにおいがすることがありますが、 ご使用とともに少なくなります。



予熱時間終了後、作る料理に合わせて、 目盛(設定温度)をランプに合わせ、 調理をはじめる。

調理中のランプと音について

- ◆ランプは、温度調節の働きにより、ついたり消 えたりします。
- ◆「カチカチ」という音は、ヒーターの熱膨張によ るものです。

こげつきを防ぐために

材料のこげカスなどを取り除きながら、調理する。

水受け皿の水の量が減ってきたとき

水受け皿の中央の 凸部が水面から出 たら、穴あき・波形 プレートの給水穴か ら、水を側面の段差 までゆっくり足す(蒸 気が出るので注意)。

→P.11



保温したいとき

目盛の「保温」をランプに合わせる。 ただし、長時間保温すると、調理物が乾燥し、風 味を損ないます。

設定温度の目安

料理例	目盛		
ステーキ、焼肉	250		
保温したいとき	保温		

- ※目盛はふたをしていないときのプレート表面 温度の目安です。
- ※保温の温度は、約70~90℃です。

ご注意

- ◆感熱棒に異物がついているときは、きれいに 取り除く。こげつきや火災の原因。
- ◆感熱棒は、必ずプレートをセットした後、確実 にいっぱいまで差し込む。合わせた温度になら なかったり、異常発熱して、故障や発火の原因。
- ◆予熱時はフタをしない。プレートがいたむ原因。
- ◆調理中にプレートを交換したり、はずさない。 やけどの原因。



お好み焼きにする?たこ焼きにする? お父さんも いろんな料理にチャ


遮熱板を本体ガードにセットする。

【安全金具について】 差込口には安全金具がついています。

遮熱板を本体ガードにセットすると、差込口が開きます。






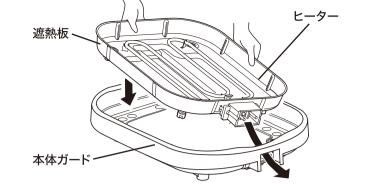


プレートをセットする。


【プレート検知金具について】

プレートを遮熱板にセットすると、プレート検知金具が下がり、 感熱棒が差し込める状態になります。

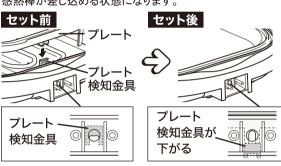

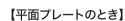

【たこ焼きプレートのとき】

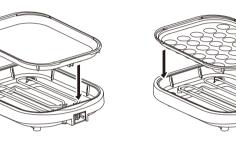




温度調節ツマミが「切」に なっていることを確認する。



感熱棒を差込口に、差込プラグを コンセントに差し込む。

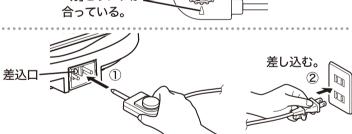

差込口が開いていることを確認してから、まっすぐ差し込む。 差込口が開いていない場合、遮熱板・プレートをセットしなおす。



温度調節ツマミの「予熱」(160℃)を ランプに合わせ、予熱する。

予熱時間の目安:約10分


【はじめて通電したとき】

煙が出たり、樹脂などのにおいがすることがありますが、 ご使用とともに少なくなります。



予熱時間終了後、作る料理に合わせて、目盛 (設定温度)をランプに合わせ、調理をはじめる。



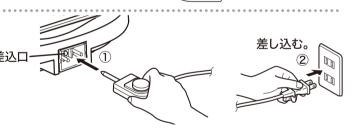



セット時の確認

遮熱板・プレートがずれていないことを確認する。

調理する前に

必ず、サラダ油をプレート全体にうすくぬる。

専用金属へらについて

- ◆この商品の平面プレートのみに使う。
- ◆プレート表面やコーナー部をこすったり、焼け こげなどをこすりとらない(特に角に注意)。





たこ焼きは竹串で作る

金串などを使うと、プレートに傷がつきます。

調理中のランプと音について

- ◆ランプは、温度調節の働きにより、ついたり消 えたりします。
- ◆「カチカチ」という音は、ヒーターの熱膨張によ るものです。

こげつきを防ぐために

材料のこげカスなどを取り除きながら、調理する。

保温したいとき

目盛の「保温」をランプに合わせる。ただし、長時間 保温すると、調理物が乾燥し、風味を損ないます。

設定温度の目安

料理例	目 盛
たこ焼き・鉄板焼き・野菜炒め・焼きめし	250
焼きぎょうざ・お好み焼き・焼きそば・ 魚バター焼き・ハンバーグ(途中で温度を下げる)	200
目玉焼き・うす焼き卵・ホットケーキ・ クレープ・フレンチトースト	160
保温したいとき	保温

※ 目盛はふたをしていないときのプレート表面温度の目安です ※ 保温の温度は、約70~90°Cです。


ご注意

- ◆プレートやヒーター、遮熱板に水滴や異物がついてい るときは、きれいに取り除く。こげつきや火災の原因。
- ◆感熱棒に異物がついているときは、きれいに 取り除く。こげつきや火災の原因。
- ◆感熱棒は、必ずプレートをセットした後、確実に いっぱいまで差し込む。合わせた温度にならな かったり、異常発熱して、故障や発火の原因。
- ◆予熱時はフタをしない。プレートがいたむ原因。
- ◆調理中にプレートを交換したり、はずさない。やけどの原因。
- ◆プレートを遮熱板に確実にセットする。 感熱棒が差し込めず、通電できない原因。
- ◆ 平面プレート・たこ焼きプレートをセットする際、 水受け皿・水受け皿ふたは使用しない。 平面プレート・たこ焼きプレートがうまくセットで きず、ぐらつく原因。

ふき取っておくことが、汚れを落としやす


か

目盛の「切」をランプに 合わせる。

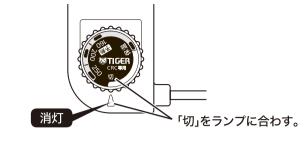




差込プラグを抜く。

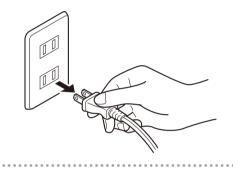




プレートを少し冷まして、 温かいうちに焼けこげや 調味料などをやわらかい 紙ナフキンなどでふき取る。

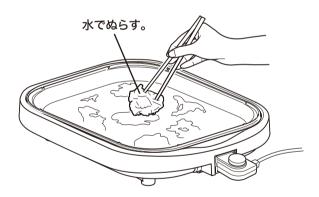



本体ガードを押さえながら、 まっすぐ引き抜く。 お手入れのしかた→P.18・19

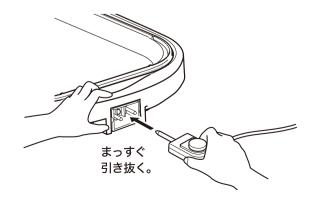

プレートに残りものを放置しない

いつまでも残りものを放置せず、焼けこげや調味 料などをふき取り、お手入れする。→P.18 • 19

水受け皿の水をすてる


穴あき・波形プレート使用後は、充分冷めてからブ レートをはずして、水受け皿・水受け皿ふたを取り 出し、水を大きめのボウルなどに移してからすてる。



※水がこぼれないように、ご注意ください。

収納のしかた

- ◆お手入れ後、専用の箱に収納します。 収納方法は箱に記載しています。
- ◆専用の箱に収納しないときは、プレートと プレートの間に紙などをはさんで保護して から、必ず下図の順に積み重ねて収納して ください。直接重ねると、表面や裏面が傷つ くことがあります。

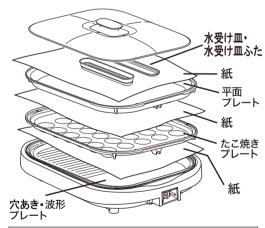

温度調節器は 必ずはずしておく。




ご注意

- ◆プレート・ヒーター・遮熱板・水受け皿 水受け皿ふたなどは、充分冷めてからさわる。 やけどの原因。
- ◆感熱棒は上下、左右、ゆすらずまっすぐ引き抜 く。故障の原因。







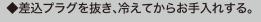

- ◆洗剤でお手入れするときは、台所用合成洗剤 (食器用・調理器具用)を使う。
- ◆スポンジ・布はやわらかいものを使う。

使うたびに お手入れする部品

穴あき・波形プレート



平面プレート




たこ焼きプレート



- こびりついた汚れがある場合は、ぬるま湯 に少しの間つける。
- 2洗剤をうすめた水またはぬるま湯でスポ ンジを使って洗い、水ですすぐ。
- 3 乾いた布で水分をふき取り、充分に乾燥さ せる。


(はじめてプレート裏面をふくときは、黒い塗装 がつくことがあるので、紙ナフキンなどを使う。)

遮熱板

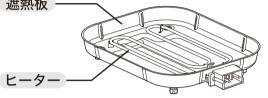

- ▮ 遮熱板は、洗剤をうすめたお湯に布をひた し、かたくしぼってふく。ヒーターは、乾い た布でふく。
- 2 乾いた布で洗剤分をふき取る。

ふた

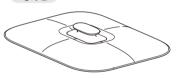

水受け皿



専用金属へら



水受け皿ふた



- **】**洗剤をうすめた水またはぬるま湯でスポ ンジを使って洗い、水ですすぐ。
- 2 乾いた布で水分をふき取り、充分に乾燥さ せる。

汚れるたびに お手入れする箇所

本体ガード



- ▮ 洗剤をうすめた水またはぬるま湯でスポ ンジを使って洗い、水ですすぐ。
- 2 乾いた布で水分をふき取り、充分に乾燥さ せる。


温度調節器



乾いた布でふく。

- ◆シンナー類・クレンザー・漂白剤・化学ぞうきん・ 金属たわし・ナイロンたわしなどは使わない。
- ◆食器洗浄機や食器乾燥器、熱湯などは使わない。
- ◆プレート裏面を無理にこすらない。
- ◆遮熱板・ヒーターを水につけたり、水をかけたりし ない。
- ◆洗剤でお手入れするときは、台所用合成洗剤(食 器用・調理器具用)を使い、充分に洗い流す。 ※洗剤が残っていると樹脂などの劣化・変色の原因。

- ◆本体ガードのシールや印刷部分は強くこすらない。
- ◆温度調節器を水につけたり、水をかけたりしない。

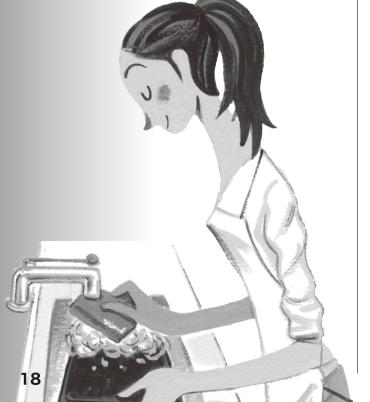

平面プレートを使用

お好み焼き

●材料(4人分)

牛地

小麦粉…150g ベーキングパウダー…少々 だし汁…1カップ 酒…大さじ2 だしの素…少々 山芋のすりおろし…15g 恒…小力 牛乳…1/4カップ

III. キャベツ…400g 青ネギ…2本

紅生姜(みじん切り)…小さじ2 豚バラ肉(スライス)…200g 卵(M)…4個 天かす…大さじ3 粉かつお…小さじ1

桜海老…20a

サラダ油/お好み焼用ソース/マヨネーズ/醤油/ マスタード/青のり/花かつお/七味唐辛子…適量

●作りかた

みりん…大さじ1 溶かしバター…大さじ1

- ①生地の材料をさっくり混ぜ合わせて、 30分程度ねかせます。
- ②キャベツは粗目のみじん切りにし、青 ネギは3mmの小口切りにします。
- ③ボウルに一人前ずつの生地、キャベツ、 青ネギ、紅生姜、天かす、粉かつお、桜 海老、卵を入れてよく混ぜます。
- ④平面プレートをセットして、温度調節ツマ ミの「予熱」をランプに合わせ予熱する。 予熱終了後、目盛を「200」の位置に調整

サラダ油をひき、2/3の生地を一気に丸 く流し入れて、中央に少しくぼみをつけ

- ⑤ホットプレートの横で、豚バラ肉を焼 いてお好み焼きの上にのせて、残して おいた1/3の生地を流します。
- ※生地全体が温まるようにようすを 見ながら、ふたをしておきます。
- ⑥6ぶ程度、火が通り、表面にきつね色 の焼き色がつけばひっくり返して、焼 き上げます。(牛卵を割り、その上にの せて軽く焼いてもよい)



⑦お好みにより、ソース、マヨネーズ、醤 油、マスタード、青のり、花かつお、七 味唐辛子をかけていただきます。

- ●一度に数枚焼くときは、温度設定を少 し高めにしておく。
- ●ひっくり返したときにへら等でおさ えつけないようにする。

韓国風プレートそばめし

●材料(4人分)

卵(M)…4個

豚バラ肉…150g キャベツ…3枚 ニラ…1/4束 中華そば…2玉

紅生姜(みじん切り)…20g

ごはん…茶碗2杯(約300g)

鶏がらスープの素…大さじ2 コチュジャン…大さじ2 もみ海苔/塩/こしょう/サラダ油…適量

●作りかた

- ①キャベツ、ニラ、中華そばを刻んでお きます。豚バラ肉は幅5mmの棒状に切っ
- ② 平面プレートをセットして、温度調節ツマ ミの「予熱」をランプに合わせ予熱します。 予熱終了後、目盛を「250」の位置に調整
- ③ プレートにサラダ油をひき、豚バラ肉を入 れ、塩・こしょうして焼きます。
- ④①と③をプレートに入れて炒めなが ら細かく刻み、ごはんを加えてさらに 炒め合わせます。
- ⑤塩、こしょう、鶏がらスープの素、紅生 姜を加えて調味して、器に盛りつけ ます。
- ⑥半熟目玉焼きをプレートで作り、そば めしの上にのせ、コチュジャンを添え て、もみ海苔を散らしていただきます。



★ワンポイント★

味つけをしっかりめに、半熟目玉焼きを つぶしながら食べるのがコツです。

たこ焼きプレートを使用

新ジャガのガーリックチーズ焼き

新ジャガ(小)…15個 バター…適量

ハーブ [タイム/ローズマリー/ パセリ/チリペッパー…適量

小トマト…8個 ブロッコリー…1/2株

人参…1/2本 とけるチーズ (トースト・ピザ用など)…200g ガーリックパウダー…適量



●作りかた

- ①新ジャガは皮のついたままできれいに 洗い、水分をふき取ってボイルしてお
- ※新ジャガがなかった場合は、小さめ のジャガイモを2つ切りにしたもの などを使用してください。
- ②ブロッコリーは塩ゆでにし、人参は丸 く切ってゆでておきます。
- ※型などで型抜きしても良いでしょう。 ③トマトはヘタを取り、湯剥きします。
- ④ たこ焼きプレートをセットして、温度調節 ツマミの「予熱」をランプに合わせ予熱し ます。予熱終了後、目盛を「250」の位置に 調整します。
- ⑤ プレートの穴にバターを入れて、①の ジャガイモを1個ずつ入れていきます。 また、ブロッコリー、人参、トマトも同 様にそれぞれ穴に入れていきます。 ※それぞれを彩り良く穴に入れてい くと、きれいに仕上がります。
- ⑥途中でジャガイモを動かしながら、ジャ ガイモの表面がカリッとなるまで充 分に加熱します。
- ⑦ハーブの微塵切りをふりかけて、チー ズをのせて溶かし、ガーリックパウダー をかけていただきます。

たこ焼きプレートを使用

たこ焼き

●材料(4人分)

生地

小麦粉…300a だし汁…5カップ 卵(L)…1個 塩…小さじ1/2 みりん…大さじ2 醤油…大さじ1

THE RESERVE TO SERVE TO SERVE

ゆでだこ…足2本 青ネギ…4本 天かす…大さじ6 紅生姜(みじん切り)…大さじ2 粉かつお…大さじ2 又は桜海老…大さじ4 (両方加えても良い) サラダ油/トンカツソース/マヨネーズ/ 青のり/花かつお…適量

●作りかた

- ①ボウルに卵を溶きほぐして、だし汁で のばした中へ、小麦粉を振り入れて泡 立て器でよく混ぜ合わせます。
- ②生地に塩とみりんと醤油で調味して 30分程度ねかせます。
- ③たこは食べやすい大きさにぶつ切り にしておきます。青ネギは小口切りに
- ④ たこ焼きプレートをセットして、温度調節ツ マミの「予熱」をランプに合わせ予熱します。
- 予熱終了後、目盛を「250」の位置に調整し
- ⑤プレートにサラダ油をひき、生地を流します。 ⑥穴にたこをひとつずつ入れて、青ネギ、 紅生姜、天かす、粉かつお、桜海老を手
- ⑦火が通り始めれば、竹串で生地をひと つずつ切り離して、はみ出た部分を中 に入れながら、焼けた部分を引っかけ てひっくり返します。時々位置を変え ながら丸く形を取り、焼き上げます。

早く加えます。



- ⑧器に盛りつけて、お好みでトンカツソー スやマヨネーズ、青のり、花かつおを かけていただきます。
- ※醤油味がついているので、そのまま でもいただけます。

【ご注意】

串は必ず竹串を使う。

障かな?と思ったら

12 1 C 12/1X C 7 0 0 1		、、ご確認ください。					
こんなとき		ご確認いただくこと		直しかた 参照 ページ			
感熱棒が差し込めない。		遮熱板とプレートが正しくセット されていますか。		セットし直す。 10・11 14・15			
プレートの温度が 上がらない。	•	差込プラグ、感熱棒が差し込まれ ていますか。		差込プラグをコンセントに、感熱 棒を差込口に、確実に差し込む。 ► 12~15			
	>	タコ足配線をしていませんか。		定格15Aのコンセントを単独で使う。 5・6			
	•	温度調節ツマミが「切」になっていませんか。		料理に応じて目盛をランプに合わせる。			
	•	プレートががたついたり、傾いて いませんか。		プレートを確実にセットする。 10・11 14・15			
	•	プレートの裏面やヒーターに、 異物が付着していませんか。		異物を取り除く。 ▶ 11・15			
	>	温度調節器の感熱棒がゆがんだり、 変形していませんか。		お買い上げの販売店に修理を 依頼する。			
調理物がひどくこげる。		プレート表面を充分にお手入れしていますか。		お手入れする。			
穴あき・波形プレート 使用時に煙が出たり、 こげくさくなる。	•	水受け皿・水受け皿ふたをセットして、水を入れていますか。 水が減っていませんか。		水受け皿・水受け皿ふたをセットして、水を入れる。調理中に水が少なくなったら、つぎ足す。			
穴あき・波形プレート の温度が上がらない。		プレートが水受け皿・水受け皿ふた に乗りあげて、傾いていませんか。		プレートや水受け皿・水受け皿ふ たを、正しくセットする。			
こんなとき				理由			
ふたとっ手などの樹脂部 品にキズ(欠け) のように 見える箇所がある。	- N	樹脂成形時に発生する跡で、使用上の品質に支障はありません。					
70700日17170000							
プラスチック部分に線状や波状の箇所がある。		樹脂成形時に発生する跡で、使用上	<u>-</u> のE	品質に支障はありません。			
プラスチック部分に線状		樹脂成形時に発生する跡で、使用上 使用上の品質に支障はありません。	<u>:</u> のE	品質に支障はありません。			
プラスチック部分に線状 や波状の箇所がある。		使用上の品質に支障はありません。		品質に支障はありません。 oてプレートが変色することがありますが、使用上の			
プラスチック部分に線状や波状の箇所がある。 プレートに色むらがある。		使用上の品質に支障はありません。 長時間使っていると、調理物の油に 品質に支障はありません。	よっ				
プラスチック部分に線状や波状の箇所がある。 プレートに色むらがある。 プレートが変色している。 プレートの裏面にすり傷がついた。 煙が出たり、		使用上の品質に支障はありません。 長時間使っていると、調理物の油に 品質に支障はありません。 プレートの着脱時に、裏面の塗装に ありません。	すり	てプレートが変色することがありますが、使用上の			
プラスチック部分に線状や波状の箇所がある。 プレートに色むらがある。 プレートが変色している。 プレートの裏面にすり傷がついた。		使用上の品質に支障はありません。 長時間使っていると、調理物の油に 品質に支障はありません。 プレートの着脱時に、裏面の塗装に ありません。 梱包材・緩衝材・ビニール袋を取り	よっ	ってプレートが変色することがありますが、使用上の 傷がつくことがありますが、使用上の品質に支障は			
プラスチック部分に線状や波状の箇所がある。 プレートに色むらがある。 プレートが変色している。 プレートの裏面にすり傷がついた。 煙が出たり、		使用上の品質に支障はありません。 長時間使っていると、調理物の油に 品質に支障はありません。 プレートの着脱時に、裏面の塗装に ありません。 梱包材・緩衝材・ビニール袋を取りを 使いはじめのうちは、煙が出たり、機	よっ	ってプレートが変色することがありますが、使用上の 傷がつくことがありますが、使用上の品質に支障は ずに使っていませんか。→必ず取り除いてから使う。 などのにおいがすることがありますが、ご使用ととも			
プラスチック部分に線状や波状の箇所がある。 プレートに色むらがある。 プレートが変色している。 プレートの裏面にすり傷がついた。 煙が出たり、 においがする。		使用上の品質に支障はありません。 長時間使っていると、調理物の油に品質に支障はありません。 プレートの着脱時に、裏面の塗装にありません。 梱包材・緩衝材・ビニール袋を取り関 使いはじめのうちは、煙が出たり、横に少なくなります。	よっすり	でプレートが変色することがありますが、使用上の 傷がつくことがありますが、使用上の品質に支障は ずに使っていませんか。→必ず取り除いてから使う。 などのにおいがすることがありますが、ご使用ととも がついたり消えたりします。			
プラスチック部分に線状や波状の箇所がある。 プレートに色むらがある。 プレートが変色している。 プレートの裏面にすり傷がついた。 煙が出たり、 においがする。		使用上の品質に支障はありません。 長時間使っていると、調理物の油に品質に支障はありません。 プレートの着脱時に、裏面の塗装にありません。 梱包材・緩衝材・ビニール袋を取りを使いはじめのうちは、煙が出たり、検に少なくなります。	まかけいがでは	でプレートが変色することがありますが、使用上の 傷がつくことがありますが、使用上の品質に支障は ずに使っていませんか。→必ず取り除いてから使う。 などのにおいがすることがありますが、ご使用ととも がついたり消えたりします。 ありません。			

消耗品・別売品のお買い求めについて

お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、消耗品・別売品のご購入専用ホームペー ジでお買い求めください。

◆専用金属へら

◆各プレート

(穴あき・波形、平面、たこ焼き)

- ◆温度調節器
- ◆樹脂部品(傷んできたとき)
- ◆ふた
- (光沢がなくなってきたとき) ◆水受け皿
 - ◆水受け皿ふた

ふたとっ手など、熱や蒸気にふれる樹脂部品は、ご使 用にともない傷んでくる場合があります。上記でお買 い求めください。

仕様

●遮熱板

電源	消費電力	温度調節範囲※1	ヒーター			質量*1	コードの長さ*1	
	(W)	(C)		幅	奥行	高さ	(kg)	(m)
100V 50-60Hz	1200	保温~ 250	シーズヒーター	48.4	35.8	12.7	6.0	1.8

- ※1 おおよその数値です。
- ※2 外形寸法は、平面プレートをセットした状態でふたをしたときのおおよその数値です。

保証とサービスについて

修理を依頼される前にまず「故障かな?と思ったら」 $\rightarrow P$. 22をご覧になり、お調べください。 それでも不具合の場合は、下記に基づき、お買い上げの販売店にご相談ください。

1保証書の内容のご確認と保管のお願い

保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、「販売店印およびお買い上げ日」をご確認の 上、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

2保証期間はお買い上げの日から1年間です。(消耗品は除きます。)

保証書の記載内容に基づき、修理いたします。くわしくは保証書をご覧ください。

3修理を依頼されるとき

保証期間内・・・・おそれいりますが、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。

保証期間を 過ぎている とき

- ・・・・まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、 ご要望により有料修理いたします。ご相談の際、次のことをお知らせください。 ①製品名 ②品番 ③製品の状況(できるだけくわしく)
- 4ホットプレートの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後5年です。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5修理料金とは

修理料金とは、おもに技術料と部品代で構成されています。

・・・不具合内容の原因を診断する作業、故障箇所を修復する作業(修理および部品交換・調整・ 修理後の点検など)の料金です。

部品代・・・製品の修復に使った部品の代金です。

- 6その他製品に関するお問合せ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店、または 「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口(下記)までご連絡ください。
- ※本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上のために、一部予告なく変更することがあります。

連絡先 9-1ガー魔法瓶株式会社

本社 〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

使いかた・お買い物のご相談は お客様ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号)



※携帯電話・PHSとIP電話等(ナビダイヤルを 利用できない電話)の方はこちらへ

TEL(06)6906-2121 市内通話料でOK 市内通話料金でご利用いただけます。

●受付時間 AM9:00~PM5:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除きます。)

※上記の連絡先の名称、電話番号、所在地は変更することがありますのでご了承ください。

ホームページアドレス http://www.tiger.jp/

消耗品・別売品のご購入ホームページ http://www.tiger.jp/shop.html